


電壓	110V / 60Hz	消耗功率	28W
機體淨重	1 kg	外型尺寸	L360*W75.5*H100mm

## 各部名稱

- ① 上殼
- ② 下殼
- ③ 按摩頭
- ④ 控制開關

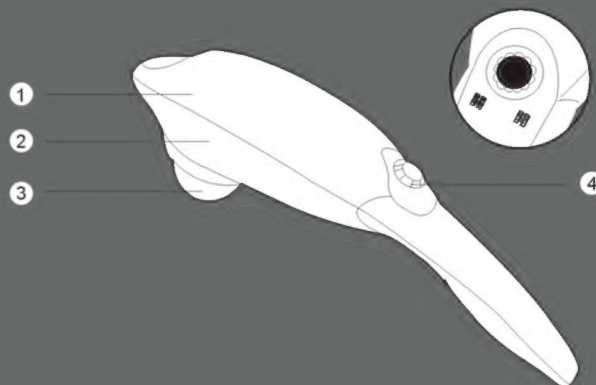

聲寶股份有限公司・新實業園 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

### ◎送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您的權益

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內  
• 承刀片及其他配件等之消耗材料不在保固範圍內

※服務保固範圍  
• 天線、喇叭、磁頭、讀碟器、充電電池、感應器、印表機、螢光燈管、燈泡、軸  
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保固單以享受權益。

登錄或與公司聯絡(小家電產品至寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶  
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※注意事項

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保固期限按保固書所載期限減半保固
- 保證書內容請詳閱日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內不予免費維修
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
  - 接裝位置之運移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名	男	女	出生日期	年	月	日
住址	電子信箱					

**SAMPO**

聲寶產品保證書

按摩棒 ME-P416 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

按摩棒 使用說明書

ME-P416

# User Manual

### 健康及安全注意事項

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 將機體插頭插入插座之前，請先確定機體所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 使用過後如確定不再使用，請務必將機體電源關閉，並拔掉插頭，以確保安全。
- 凡在接受治療如有下列情況者，請和醫生討論後在依照指示使用。
  - 孕婦、習慣性流產者或手術發炎未痊癒者。
  - 急性疾病、心臟病和骨折脫臼患者，身體狀況異常的人。
- 飯後請休息一小時後，再使用機器。
- 按摩前先喝150CC的水，按摩完後再喝250CC的水。
- 建議連續使用時間，請勿超過30分鐘，並請不要在睡覺時，同時使用本產品，以免發生危險。
- 使用時勿接近電暖爐或其他熱源。
- 本機任何一部份均不可至於水中使用。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
- 如有小孩與殘障人士在周圍，或由他們使用按摩棒時，應特別注意安全。
- 如果電源線損壞或出現故障問題，嚴禁自行拆卸維修，此時請將本產品儘速送往經銷商修理。
- 使用時，如感到不舒服，請立刻停止使用。
- 切勿把按摩棒放置在高熱地方。
- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處理：
  - 電源線或插頭破損時
  - 插上電源後，無功能或無法操作
  - 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，儘速與本公司聯絡。

### 使用方法

- 將電源線接上產品設定110V電壓。
- 將旋鈕開關往順時針方向旋轉，此時即可開啓並使用本產品(如圖A)
- 將旋鈕愈往順時針方向旋轉，按摩振動力道將逐漸增強，請調整到合適的力道進行按摩，使用中如有不適，請馬上關閉電源，稍做休息。
- 將旋鈕往逆時針方向旋到盡頭處“卡”的一聲，即可關閉電源。



圖A

### 清潔與保養

- 保養工作進行中，請務必將電源拔除。
- 勿用苯、稀釋劑或其他溶劑清洗本產品外殼部分。
- 使用乾布拭按摩棒或控制開關周圍。切勿用濕布清洗按摩棒或控制開關。
- 若有一段時期不使用按摩棒，最好將電源線捲起並將按摩棒放置在防灰塵和潮濕的環境裡。
- 切勿將本產品儲放附近有熱氣或火源之地方。
- 切勿長期將此本產品曝曬於陽光之下。

### 緊急處理方法

- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。